

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SỬ DỤNG BỒN CẦU

Mã hiệu sản phẩm : C-108VR, C-108VRN, C-306VR, C-306VRN, C-306VT, C-306VTN


THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY FROM JAPAN

Xin cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của công ty.

* Đọc kỹ bản hướng dẫn lắp đặt để lắp cho đúng sản phẩm này.

* Sau khi lắp đặt hãy vận hành thử

1. Bản vẽ lắp đặt

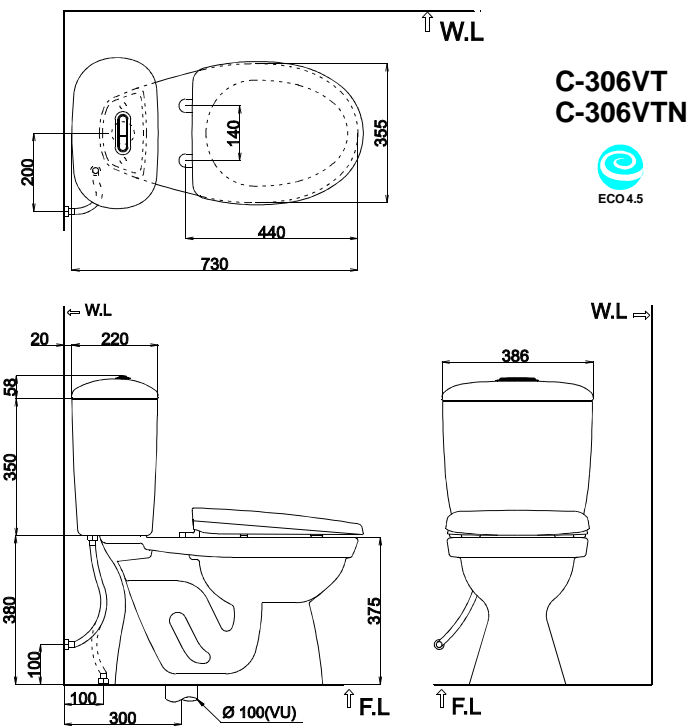

2. Để đảm bảo an toàn đề nghị tuân thủ các điều sau:

Để khi sử dụng tránh xảy ra sự cố, đề nghị chú ý các vấn đề sau:

- Trước khi lắp đặt bể, đề nghị quý khách đọc rõ các yêu cầu, sau khi nắm rõ chính xác các yêu cầu mới tiến hành lắp đặt, sử dụng.
- Ngoài nhân viên sửa chữa chuyên môn ra, không ai được phép tháo dỡ, sửa chữa, cải tạo sản phẩm.
- Đồ sứ thuộc loại sản phẩm dễ vỡ, trước khi lắp đặt phải kiểm tra trong quá trình vận chuyển sản phẩm có bị hỏng hóc hay không.
- Khi lắp đặt đề nghị lắp theo thứ tự lần lượt các bộ phận, bể, nắp. (quá trình thi công tham khảo phương pháp lắp đặt bể)
- Trong quá trình lắp đặt hoặc sau khi lắp đặt xong, đề nghị đảm bảo là việc lắp đặt không dễ xảy ra sự hỏng hóc nào.
- Do lắp đặt không chính xác, nên khi sử dụng xảy ra sự cố thì công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, mong quý khách thông cảm.

3. Xác nhận phụ kiện đi cùng sản phẩm


Bộ sản phẩm C-306VT bao gồm các danh mục sau:

- + Thân sứ (Thân bột + kết nước)
- + Nắp Seat & Cover CF-57VS
- + Bộ phụ kiện kết nước DTF-801V
- + Giấy hướng dẫn lắp đặt và sử dụng

4. Chuẩn bị vật tư và dụng cụ cần thiết.


Để thuận tiện trong quá trình lắp đặt đề nghị quý khách hàng chuẩn bị đầy đủ vật tư và một số dụng cụ sau:

Chú ý: Trước khi lắp đặt phải đảm bảo đã lắp đặt đúng đường ống cấp thoát nước và vệ sinh đường ống bằng việc xả hết đất, cát, rác...ra ngoài đường ống.

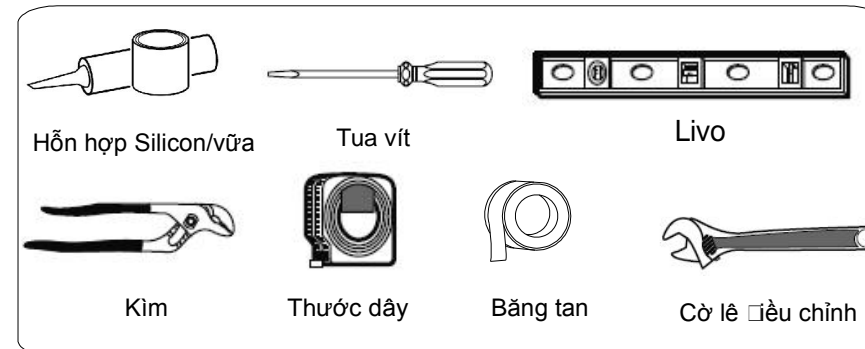

5. Xác định vị trí ống chờ thải.

Vị trí ống chờ thải đã được lắp đặt sẵn, vì vậy trước khi lắp đặt sản phẩm sứ đề nghị quý khách kiểm tra ống chờ thải đã lắp đặt đúng theo yêu cầu của nhà cung cấp sản phẩm sứ Inax hay chưa. Nếu lắp đặt chưa đúng sẽ ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lắp đặt của nhà cung cấp.

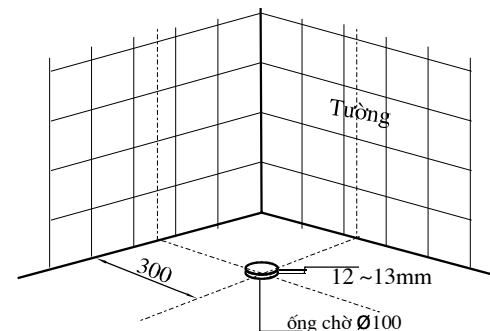

6. Phương pháp lắp đặt bể.

6.1: Xác định biên dạng của chân bể:

Đặt thân bột vào vị trí ống thải. Điều chỉnh thân bàn cầu đúng vị trí và vuông góc với tường.


Dùng vật lấy dấu vạch dấu theo đường chân bàn cầu.



Vật lấy dấu


6.2: Dùng vữa hoặc xi măng trắng trét xung quanh ống thải và biên dạng chân bể khoảng 20-30 mm và dày khoảng 10-20 mm.

Lưu ý: Trét phía trong biên dạng chân sứ (như hình vẽ).

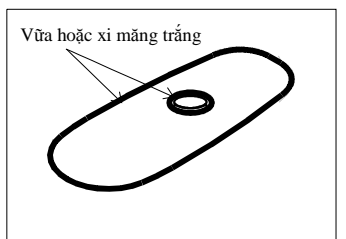

Vữa hoặc xi măng trắng

6.3: Sau khi đã trét vữa thì lắp đặt thân bàn cầu sao cho ống thải trên thân sứ vào đúng vị trí ống chờ thải (xem hình vẽ)

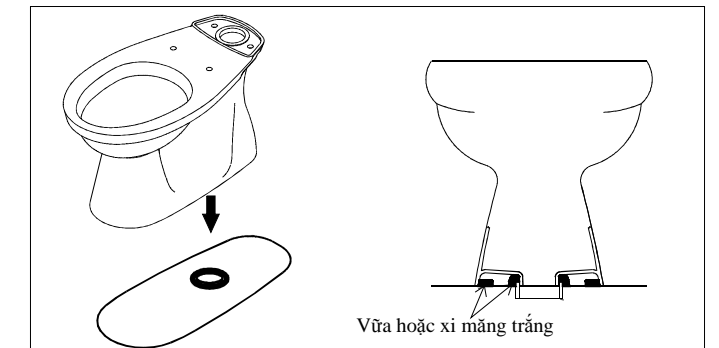

Vữa hoặc xi măng trắng

7. Lắp phụ kiện kết nước vào trong kết nước.

Trước khi lắp đặt xin quý khách lưu ý:

- Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của bộ linh kiện xả đề nghị quý khách không điều chỉnh các chi tiết bên trong.
- Để bộ phụ kiện xả hoạt động có hiệu quả, áp lực nước cấp không nên thấp hơn 0.3kgf/cm² (Tương đương với chiều cao cột nước là 3.0m).
- Bộ linh kiện xả đã được lắp đặt sẵn trong kết nước. Vì vậy khi lắp đặt quý khách chỉ cần lắp hai bulông định vị vào kết nước là được.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SỬ DỤNG BỒN CẦU


Mã hiệu sản phẩm : C-108VR, C-108VRN, C-306VR, C-306VRN, C-306VT, C-306VTN

THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY FROM JAPAN

Xin cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của công ty.

* Đọc kỹ bản hướng dẫn lắp đặt để lắp cho đúng sản phẩm này.

* Sau khi lắp đặt, hãy vận hành thử

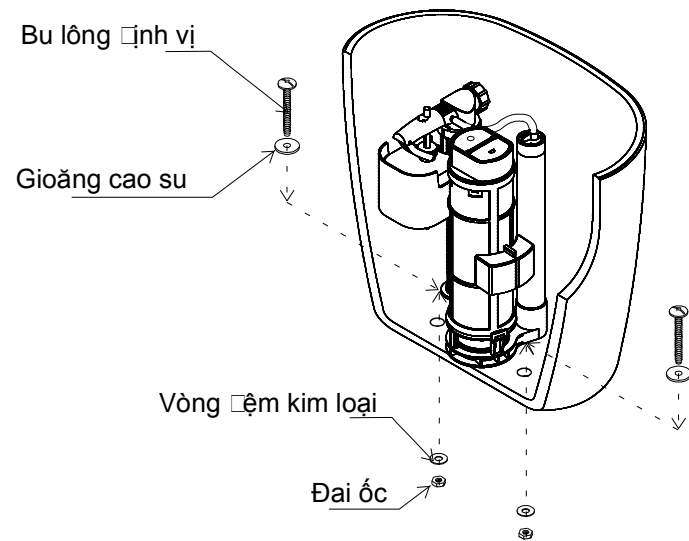

8. Lắp nút nhấn vào nắp Tank và kết nối nước vào thân bệ.


Lưu ý: Sứ là đồ dễ vỡ, do đó khi xiết bulông không nên xiết chặt quá.

* Là nguyên nhân gây nứt vỡ, rò rỉ nước.


* Khi lắp nút nhấn thì lưu ý lắp đặt như hình 8.1

* Khi lắp kết nước. (xem hình 8.2)

Hình 8.1

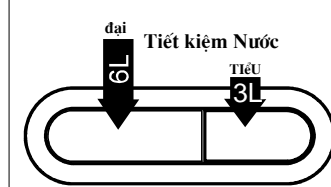

Hình 8.2

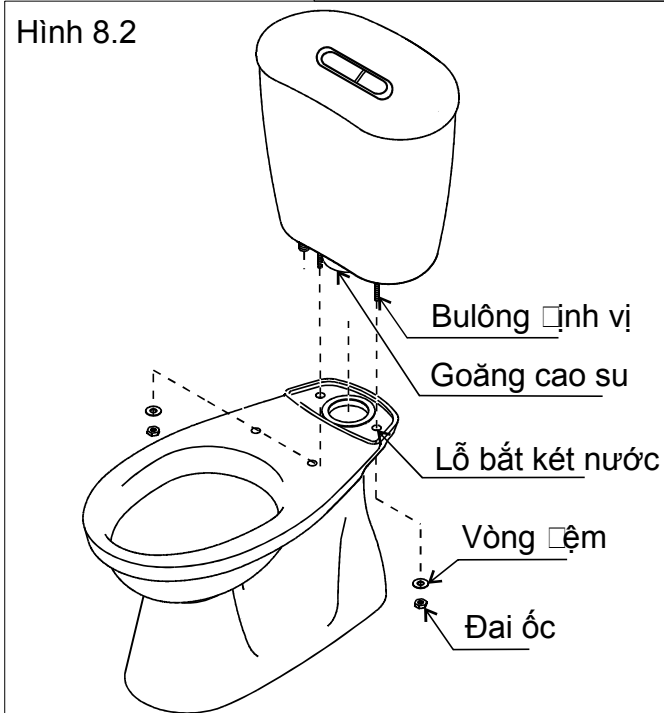

9. Lắp dây cấp nước.

Lưu ý:

+ Trước khi lắp đặt phải đảm bảo đã lắp đặt đúng vị trí ống cấp nước (tham khảo bản vẽ lắp đặt) và đường kính ống cấp là R1/2.

+ Phải đảm bảo là đã vệ sinh đường ống.

+ Khi lắp đặt thì nên quấn băng tan vào các đầu ren để chống rò rỉ nước.


10: Lắp đặt Seat & Cover vào thân bệ

Seat & cover có hai loại:

+ Loại nắp thường (Hình A)

+ Loại nắp êm (hình B)

Phương pháp lắp đặt xem hình vẽ.

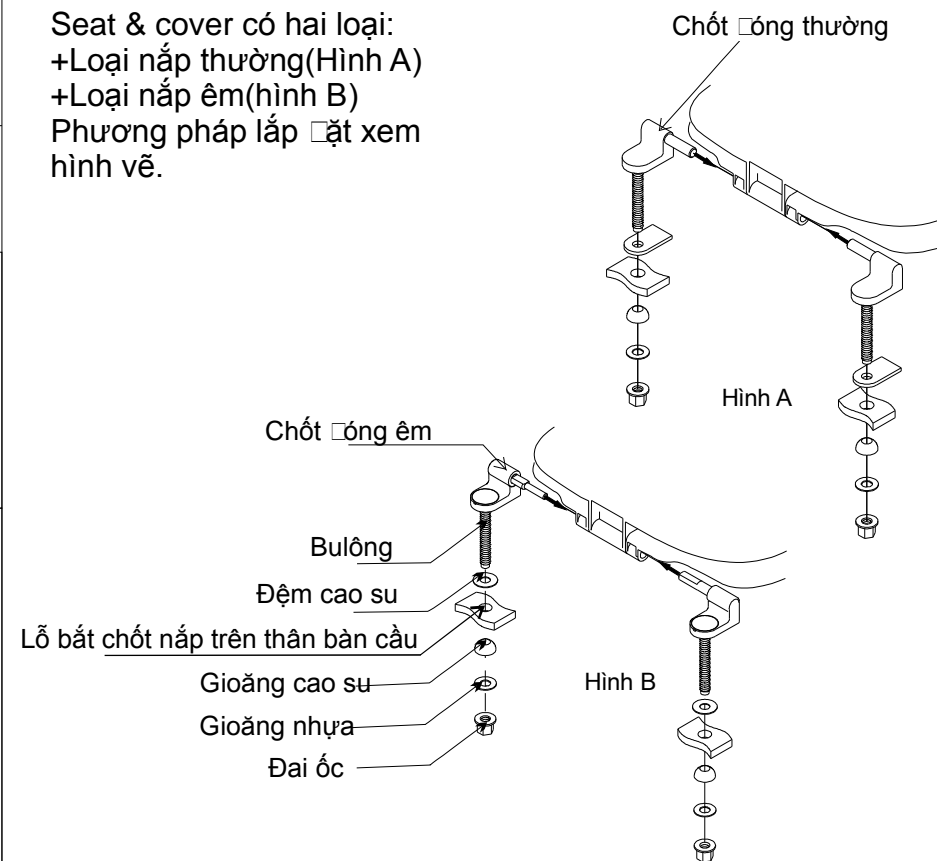

Một số chú ý khi sử dụng sản phẩm


* Sản phẩm này không được sử dụng và cất giữ trong môi trường nhiệt độ dưới 0°C, nếu do lạnh quá mà gây nứt bệ thì có thể làm cho nước bị rò rỉ và gây hỏng hóc.

* Đề nghị không được cho các đồ dễ làm tắc như giấy báo, bìm, băng vệ sinh vào trong bệ, khi bị tắc lập tức dùng máy hút để xử lý hoặc mời nhân viên chuyên môn đến để xử lý.

* Sử dụng các dung dịch tẩy rửa sứ vệ sinh kết hợp với bàn chải mềm (Không dùng bàn chải cứng hoặc các loại giấy ráp) tránh làm xước bề mặt men sứ.

* Khi sử dụng dung dịch cọ rửa tránh làm ảnh hưởng đến các phụ kiện của bệ như dây cấp, seat & cover.

* Sau một thời gian sử dụng nếu có hiện tượng nước cấp vào kết bị tắc hoặc chậm, đề nghị khách hàng tháo tấm lọc nước và làm vệ sinh hết cặn bẩn hoặc rác bám xung quanh.

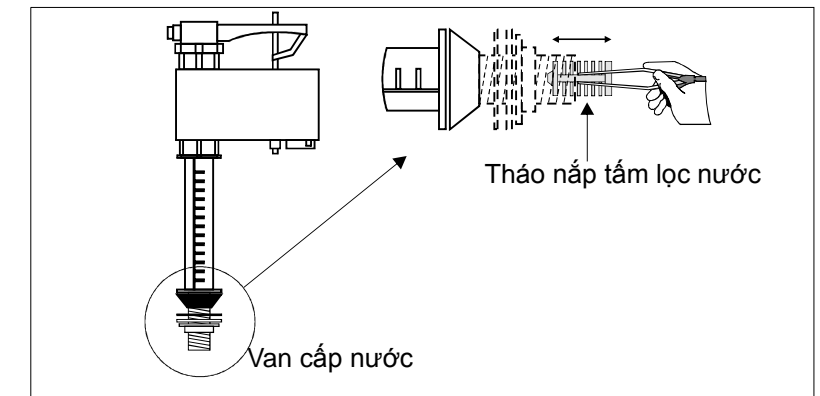

QUÝ KHÁCH HÀNG LƯU Ý

Nếu trong quá trình lắp đặt, sử dụng quý khách cần sự hướng dẫn và trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện của chúng tôi theo địa chỉ sau :

Văn Phòng tại Hà Nội: Tòa nhà Pathfinder (tầng 2) - Số 73 Trần Duy Hưng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (04) 35 566 153 hoặc (04) 35 566 639

Fax: (04) 35 566 031.

Chi Nhánh tại TP.HCM: 319/B5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM (khu thương mại Thuận Việt)

Tel: (08) 38 645 293 hoặc (08) 38 665 605

Fax: (08) 38 646 727.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: Tầng 2, 189 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng (tầng 1 là showroom của INAX)

Tel: 0511 3659111 - 3659113

Fax: 0511 3659115

Chi nhánh tại Cần Thơ: Tầng 4, toà nhà Nguyễn Hiểu, 131 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Tel: 0710-6252246

Fax: 0710-6252202

Website: <http://www.inax.com.vn>